

Art.-Nr. 98540_01_DE/12.2020

Aluminium-Systeme

Schüco Türen

de

Betriebsanleitung für Verbraucher

7. Instandhaltung

7.1. Reinigungs- und Pflegemittel



Beachten Sie bei der Reinigung farbiger Elemente die Anwendungshinweise der Reinigungsmittel.



Damit dürfen Sie NICHT reinigen:

- Scharfkantige Werkzeuge wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle, die Scheuerseite von Haushaltsschwämmen usw. führen zur Beschädigung der Oberflächen.
- Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Nagellackentferner usw. rufen ebenfalls bleibende Schäden an der Elementoberfläche hervor.



Bei Ihrem Schüco Fachbetrieb erhalten Sie auf Aluminium-Elemente abgestimmte Reinigungsmittel.

Aluminium-Pflegeset 298 672:

- Reiniger und Konservierer
- Edelstahlreiniger
- Dichtungspflegemittel
- Beschlägespray
- Pflege Tuch

Pflegemittel für eloxierte Aluminium-Elemente:

Grundreiniger 298 181

Dient zur Erst- und Grundreinigung.
Reinigt und konserviert die Aluminiumoberfläche.

Metall-Polish 298 010

Dieser Eloxalreiniger gibt dem Aluminium seinen matten Schimmer zurück und konserviert die Oberfläche (auch für Edelstahl einsetzbar).

Universal Alu-Reiniger 298 001

Dient zum Abschleifen starker Verschmutzung und Entfernen leichter Scheuerstellen und Kratzer.



7.2. Allgemeine Reinigungshinweise



Die optimale Pflege erreichen Sie, wenn Sie Rahmen und Dichtungen bei jeder Scheibenwäsche reinigen. Verwenden Sie hierzu ein mildes, scheuermittelfreies Reinigungsmittel.

„Feste“ Verschmutzung

Gips-, Mörtelreste oder Ähnliches entfernen Sie am besten mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel.

Flecken


Entfernen Sie sicher und rückstandsfrei mit einem Reiniger aus unserer Pflegereihe für Aluminium-Elemente.



HINWEIS

Um Schäden zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise der einzelnen Pflegemittel.

7.2.1. Dichtungen prüfen und fetten

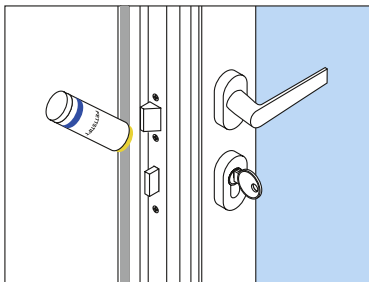

- Reiben Sie alle Dichtungen mit einem Fettstift oder Vaseline ein. Dadurch werden diese geschmeidig gehalten und ein Ankleben verhindert.
- Prüfen Sie die Dichtungen bei dieser Gelegenheit auf Beschädigungen.



HINWEIS

Lassen Sie defekte Dichtungen durch einen Schüco Fachbetrieb ersetzen.

7.3.2. Beschlagteile warten

Alle beweglichen Teile der Beschläge Ihrer Schüco Elemente sind nahezu wartungsfrei. Doch ein wenig säurefreies Öl und Fett halten die Mechanik leichtgängig und sichern den Bedienkomfort über einen langen Zeitraum.

Alle Punkte müssen nur einen leichten Schmierfilm aufweisen. Zur Vermeidung von Verunreinigungen, wischen Sie überschüssiges Schmiermittel nach dem Abschmieren ab.



HINWEIS

- Die Türbänder sind wartungsfrei und dürfen nicht geölt oder gefettet werden.
- Schüco Beschläge werden grundsätzlich werksseitig gefettet. Wir empfehlen Schmierung-, Wartungs- und Einstellarbeiten mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Beschlagteile mit zusätzlichen Positionier- und Haltefunktion z.B. energie-verzehrende Öffnungsbegrenzer oder Flügelbremsen dürfen nicht geschmiert- oder gefettet werden.




Bei Bedarf können Schüco Beschläge mit einem säure- und harzfreien Öl gepflegt werden.

Schmiermittel Spray 298 741 Fett 298 118

Mindestens jährlich auszuführende Wartungsarbeiten (im Schul- und Hotelbau halbjährlich):

- Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleißerscheinungen prüfen. Falls erforderlich, Befestigungsschrauben nachziehen und verschlissene Bauteile vom Fachbetrieb austauschen lassen.
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge fetten und auf einwandfreie Funktion prüfen.

7.3.3. Beschlagteile Türen

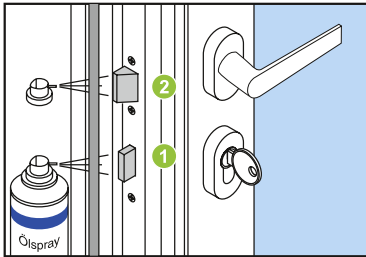


Bei Türen muss der Riegel **1** und die Falle **2** des Türschlosses den Anforderungen entsprechend gefettet werden.

Vor dem Fetten:

► Riegel durch Verriegeln des Türschlosses ausfahren.


Nach dem Fetten:

► Riegel durch Entriegeln des Türschlosses einfahren.

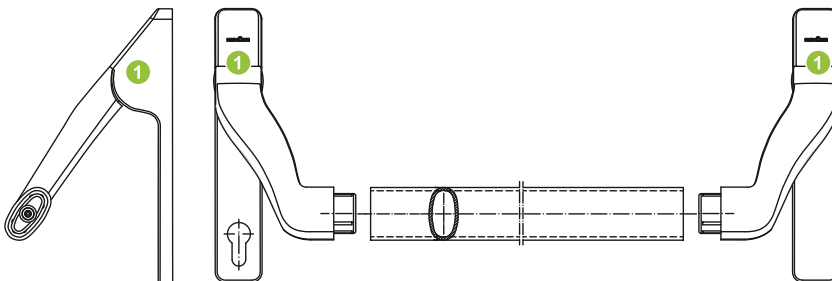

Bei Türen mit Druckstange/Stangengriff müssen die Getriebe **1** links und rechts 2 mal pro Jahr gefettet werden. Dabei soll der feste Sitz der Schrauben kontrolliert und diese gegebenenfalls festgezogen werden.

7.3.4. Schließzylinder warten

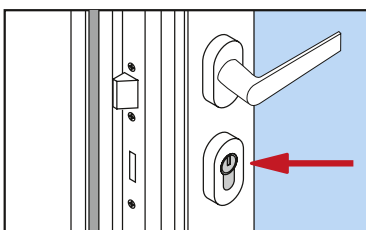

Die Schließzylinder müssen je nach Beanspruchung mindestens zweimal jährlich gewartet werden.

► Benutzen Sie zum Abschmieren des Schließzylinders ausschließlich Graphitpulver.